

€uro Counters Oy

Mikäli kolikkolaskuri hylkää paljon esim. 2 euron kolikoita, niin se voidaan opettaa uudelleen. Laskuri on opetettu Tanskassa kierrossa olevilla kolikoilla. Varsinkin 2 € kolikot poikkeavat monesti täällä kierrossa olevista. Valitaan jokaista kolikkoarvoa 25 – 50 kpl ja edetään ohjeen mukaan. Kolikoiden tulisi olla hyväkuntoisia. Vääntyneitä ja kolhuja saaneita kolikoita tulisi välttää opetuksessa. Mikäli jokin kolikkoarvo toimii hyvin, niin sitä ei ole syytä uudelleen opettaa. Alla kuvassa 2 euron kolikot.

CtCoin 309 kolikkolaskurin kolikoiden opetus

- painetaan yhtäaikaaisesti **prog/enter/ 5** (ohjelmointitila)
- valitaan **4** ja **enter**
- valitaan kolikkoarvo (esim. 2 € on numero **8**) ja **enter**
- lasketaan valittua kolikkoarvoa 25 – 50 kpl norm. painamalla **start/stop**
- hyväksytään opetus painamalla **enter**
- poistutaan ohjelmointitilasta painamalla **2 x prog**

Kolikkoarvot:


- 1 = 0,01
- 2 = 0,02
- 3 = 0,10
- 4 = 0,05
- 5 = 0,20
- 6 = 1,00
- 7 = 0,50
- 8 = 2,00



Kolikot tukkeutuvat kolikkouralle?

Virrat pois ja kansi auki. Kolikkosensori kääntyy sivulle ilman työkaluja ja sen voi puhdistaa mikrokuituliinalla. Pyörivän kolikkolautasen reunat, jotka nostavat kolikoita, tulisi puhdistaa. Samoin kolikko-ohjain kisko voi olla likaantunut ja se ei silloin ohjaa kolikoita oikein kohti lajitteluveitsiä. Puhdistus esim. paperinpalalla kolikko-ohjaimen takaa tiputtaa pölyt, pikkukivet ym. muut roskat pois ja jumitukset vähenevät

€URO COUNTERS

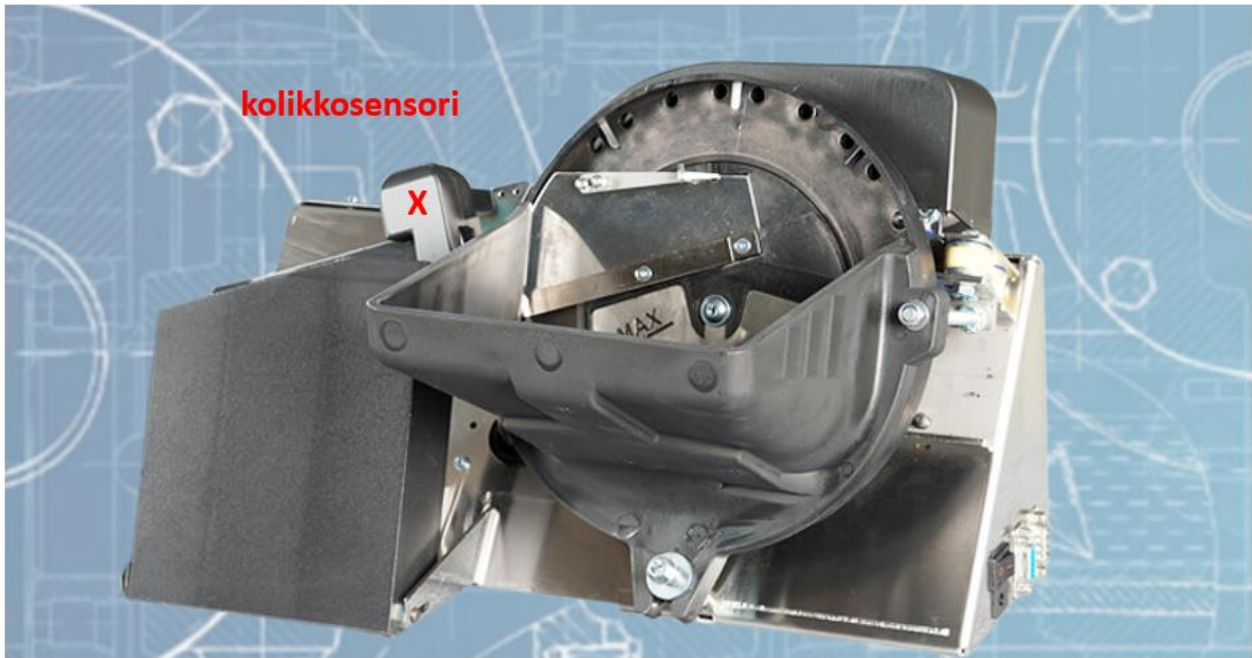

Lisää sujuvuutta laskentaan siis puhdistuksella ja uudelleen opetuksella.

Mikäli toimenpiteet eivät auta, niin ottakaa yhteyttä: info@eurcounters.fi